



Programación:

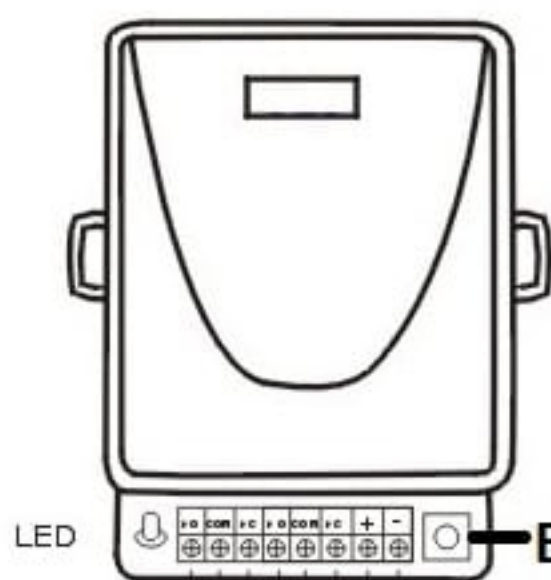

LED **Botón de programación**

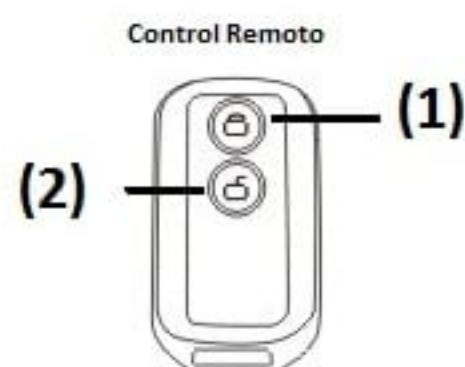

Nota: El Receptor PROR400, soporta hasta 30 transmisores PROT400.


- 1.- **Programación de Transmisores:** Una vez alimentado, presione el botón de programación del receptor por 3 segundos y luego presione el botón 1 del transmisor.
- 2.- **Eliminar Transmisores:** Presione el botón de programación del receptor por 8 segundos; todos los transmisores serán eliminados.

Modos de Operación:

Aperture la tapa del Receptor retirando los tornillos que se encuentran en la parte inferior y localice el Jumper en el banco de terminales.



Posición del Jumper

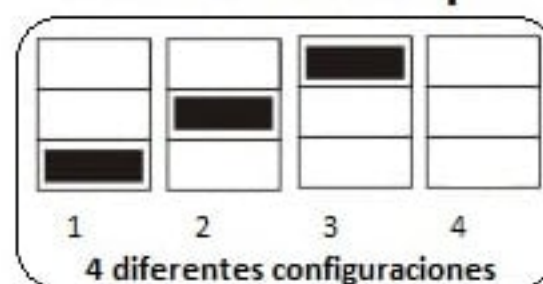

- 1.- **Activación Momentánea:** El relevador se activa mientras se mantenga presionado el botón del transmisor.
- 2.- **Función ON/OFF:** El relevador queda activado al presionar botón 1 del transmisor y se desactiva al presionar el botón 2.
- 3.- **Activación por 3 seg:** El relevador queda activado por 3 segundos
- 4.- **Toogle:** El relevador queda activado hasta que se presione nuevamente el botón del transmisor.